



Truelife®


UNDERTECH

FICHA DE DESENVOLVIMENTO DO FUNDILHO

 **DIKLA**
T E X

1 DESENHO TÉCNICO DO FUNDILHO

FUNDILHO DA CALCINHA

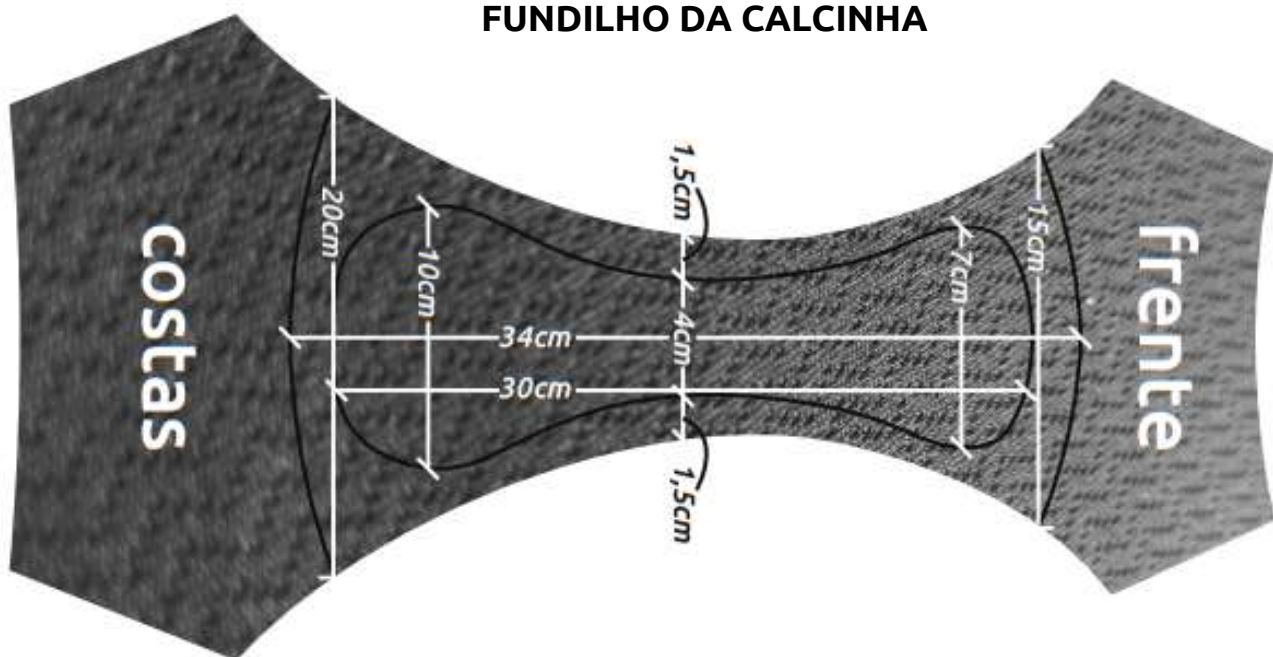

TECIDO 01
6073 Undertech
Confort
lado texturado para cima




TECIDO 02
6069 Undertech
Pro Absortion
lado texturado para cima




TECIDO 03
7422 Undertech
Pro Block
lado texturado para cima




2 MEDIDAS PARA MODELAGEM

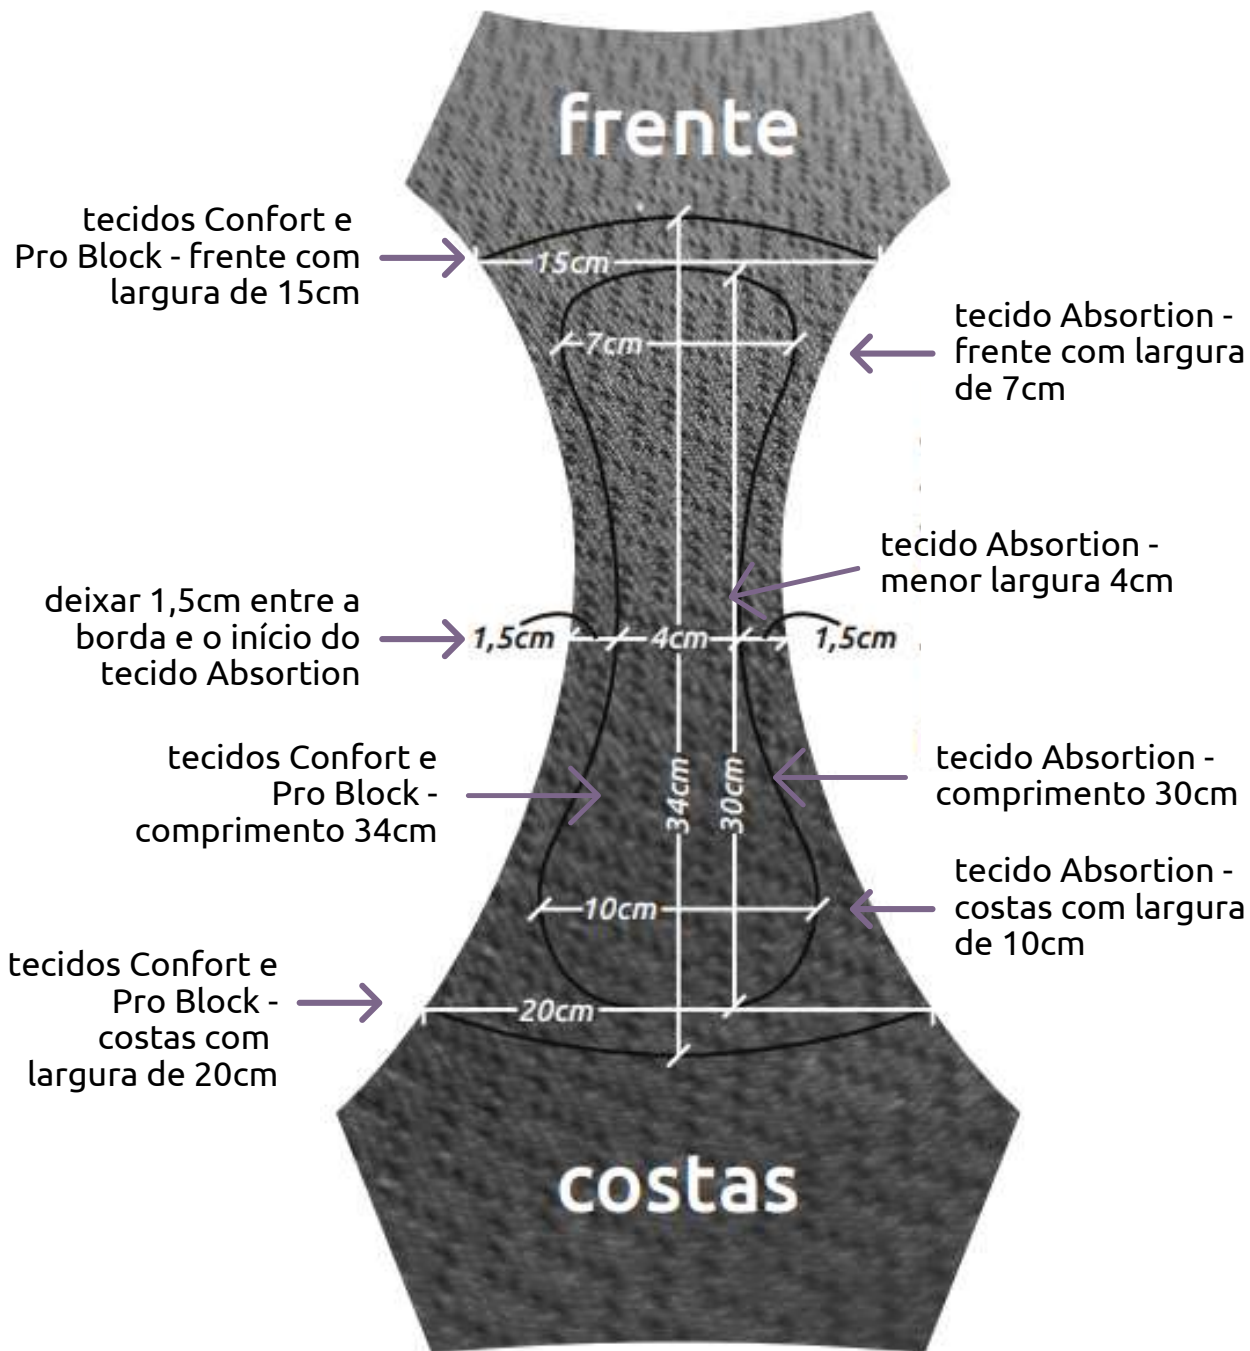


3 ORIENTAÇÃO DO CORTE E ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO DA PEÇA

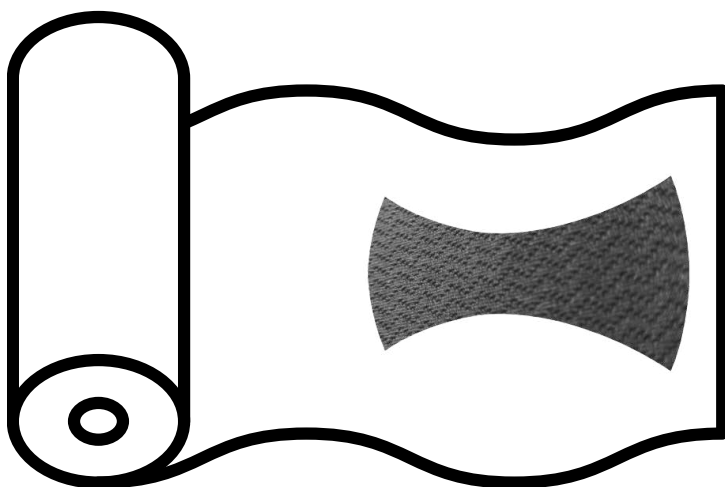

TECIDO 01 - 6073
Undertech Confort
Tecido que ficará em contato com a região íntima. Corte no **sentido do fio**.

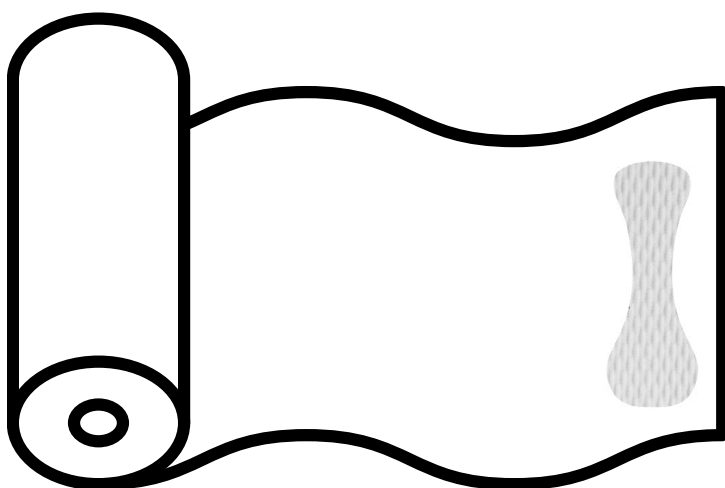

TECIDO 02 - 6069
Undertech Pro Absorption
Camada interna, responsável pela absorção e retenção do fluxo menstrual. Indica-se acrescentar uma camada extra em calcinhas destinada à fluxo intenso. Corte **contra o fio**.

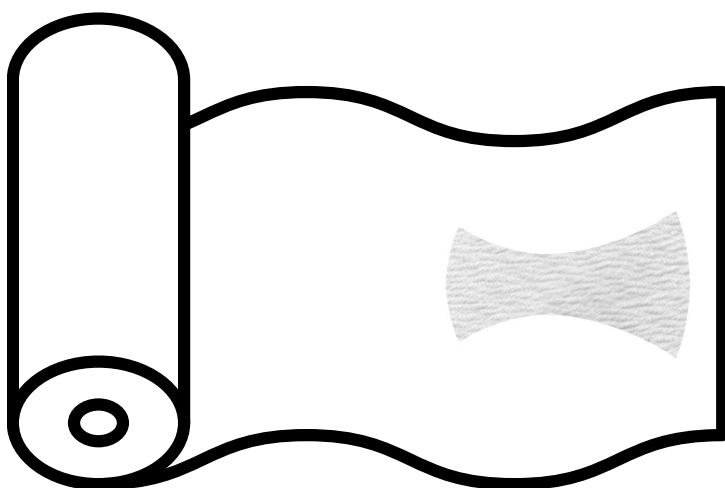


TECIDO 03 - 7422
Undertech Pro Block
Tecido responsável pelo bloqueio da passagem do líquido. Corte no **sentido do fio**.




4 MONTAGEM DA PEÇA

4.1 ORIENTAÇÃO DAS CAMADAS

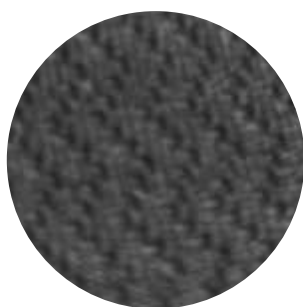

1

TECIDO 01
6073 Undertech Comfort
Sentido urdume.

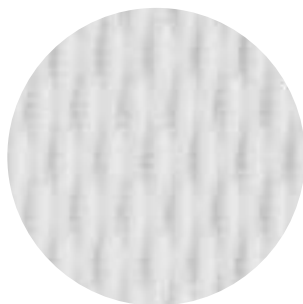

2

TECIDO 02
6069 Undertech Pro Absorption
Sentido trama.





3

TECIDO 03
7422 Undertech Pro Block
Sentido urdume.



4 MONTAGEM DA PEÇA

4.2 SEQUÊNCIA OPERACIONAL

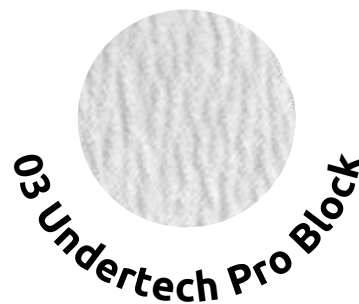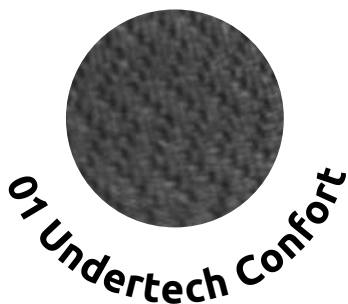

- 1 Unir o tecido 01 Undertech Confort (lado texturado fica em contato com a pele) com o tecido 02 Undertech Pro Absorption na reta
- 2 Unir parte 1 com o tecido 03 Undertech Pro Block na reta
- 3 Chulear frente e costas do kit na overlock
- 4 Passar zigzag no kit na frente e costas, aplicando na calcinha
- 5 Chulear entrepernas da calcinha na overlock, unindo calcinha e kit
- 6 Passar elástico no entrepernas na cobertura
- 7 Prender as laterais na calcinha com a overlock deixando uma pequena abertura na parte superior das costas
- 8 Passar elástico no cós da calcinha (cintura) na coberta
- 9 Passar elástico na lateral da calcinha na overlock
- 10 Fazer o fechamento do elástico na lateral costas com overlock e arrematar com zigzag

5 PRÉ REQUISITOS

Utilizar elástico, linha e tecido **hidrofóbicos** para o corpo da calcinha.

OBS: Tecido hidrofóbico disponível em nosso portfólio. Aviamentos hidrofóbicos com fornecedor Estrela.